

# CÂMARAS DUPLAS DE VOTO

## Instruções para montagem (duas pessoas)

### 1.ª

Pegar nos painéis 1 e 3 e colocá-los na posição normal, conforme o desenho. Em seguida pegar no painel traseiro (4) e aplicá-lo, na parte de trás, utilizando para tal fim os parafusos, fêmeas e anilhas contidos no saco de plástico. A cantoneira será colocada exteriormente (ver desenho de trás) e o painel de *plateg* entrará nos painéis 1 e 3. Nesta operação gastam-se oito unidades das citadas acima (parafusos, fêmeas e anilhas).

### 2.ª

Pegar no painel 2 e colocá-lo no meio dos já aplicados. Para o fixar são necessários mais dois parafusos, duas fêmeas e três anilhas. No local indicado no desenho com um círculo são utilizados um parafuso, duas anilhas e uma fêmea. O outro conjunto (parafuso, anilha e fêmea) é utilizado na parte superior de modo a apinhar a cantoneira aplicada no painel 4 e a cantoneira superior do painel 2, ou painel do meio (ver desenho de frente, com indicação do local de aplicação deste conjunto).

*Atenção.* — O painel do meio (2) tem de obedecer à posição indicada no desenho, isto é, virado para o painel 1. Verifica-se que o painel 2 é o do meio pela posição da cantoneira inferior de travamento, que é diferente da posição nos painéis 1 e 3.

### 3.ª

Pegar na cantoneira com 1,595 m, que vai solta, e aplicá-la nos travamentos inferiores dos painéis 1, 2 e 3. Ver a posição da mesma (letra A) no desenho. Deve ser colocada de modo a não ferir as pernas dos utentes e a 30 cm da parte traseira, como se indica no desenho. Nesta operação gastam-se três parafusos e três fêmeas.

### 4.ª

Pegar nas prateleiras e atarraxar o pitão no furo que as mesmas têm e está colocado a meio da parte de trás (ver desenho).

### 5.ª

*Colocação das prateleiras.* — Estas encaixam nas calhas de chapa aplicadas nos painéis laterais. Na hipótese de a calha estar muito encostada ao *plateg*, procurar separá-la, com objecto próprio, unicamente o essencial para permitir o encaixe. Para esta operação é necessário que os painéis 1, 2 e 3 se encontrem à mesma distância. Se assim não acontecer, torna-se necessário desapertar um pouco os parafusos, procurar a posição, proceder à operação de encaixe e reapertá-los.

### 6.ª

Apertar devidamente todos os parafusos.

# CÁMARAS DE VOTO

Cada embalagem contém

3 painéis de cantoneira e *platex*, com  $1,80\text{m} \times 0,80\text{m}$ . Referenciados no desenho com os painéis 1, 2 e 3.


1 painel de *platex* para a parte traseira, com  $1,60\text{m} \times 0,87\text{m}$ , onde está adaptada uma cantoneira para ligação na parte superior. Referenciada no desenho com o painel 4.

1 cantoneira simples, com 1,595 m, que serve para travamento inferior. Referenciada no desenho com a letra A.

2 prateleiras com esferográficas (uma para cada). Cada esferográfica vai equipada com um fio de *nylon* e na extremidade deste um pitão para atarraxar na prateleira.

1 saco de plástico contendo 14 parafusos, 14 fêmeas e 10 anilhas. Cada saco leva a mais uma unidade de cada uma das peças.

VISTO DE FRENTE

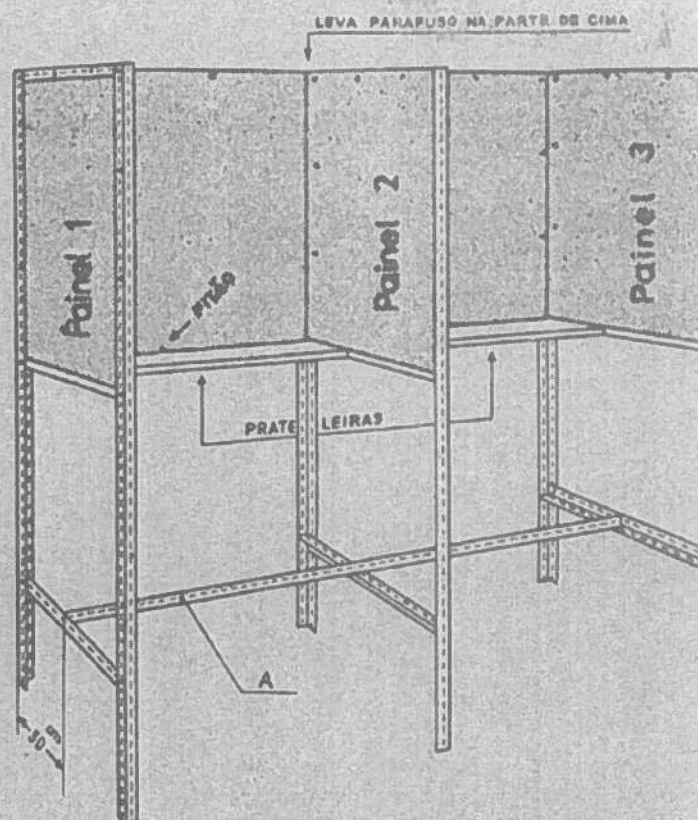

VISTO DE TRÁS E LADO

